


# Montaż modułu studziennego

**Przed montażem wodomierzy należy sprawdzić zasięg modułu w miejscu montażu.**

W skład zestawu do montażu modułu studziennego wchodzi:

- Grzybek anteny (Rys. 1).
- Podkładka zabezpieczająca (zabezpieczenie przed wyciągnięciem grzybka) (Rys. 2).
- Opaska zaciskowa (Rys. 3).

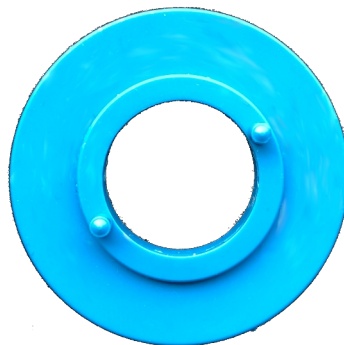

**Rys. 1.** Grzybek anteny

**Rys. 2.** Podkładka zabezpieczająca


**Rys. 3.** Opaska zaciskowa

# Montaż modułu studziennego


1. Przygotowanie obudowy modułu do połączenia z grzybkiem (Rys.4 a). Wygląd połączenia modułu z grzybkiem (Rys. 4b)
2. Wywiercić otwór w pokrywie (betonowej lub z tworzywa) studni – wiertło 16 (Rys. 5).
3. Wcisnąć grzybek anteny (Rys. 6).
4. Przed włożeniem anteny od dołu grzybka, założyć niebieskie zabezpieczenie modułu (Rys. 2) przekręcić i pociągnąć moduł w dół, aby antena była na płasko z grzybkiem (Rys. 7).
5. Przesunąć zabezpieczenie na górę anteny, zacisnąć pod nim opaskę zaciskową tak, aby się nie przesunęła (Rys. 8).



**Rys. 4a.** Przygotowana obudowa modułu do połączenia z grzybkiem.

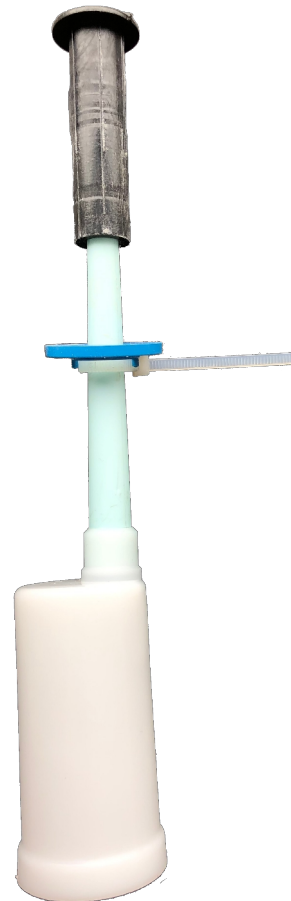

**Rys. 4b.** Wygląd połączenia modułu z grzybkiem.

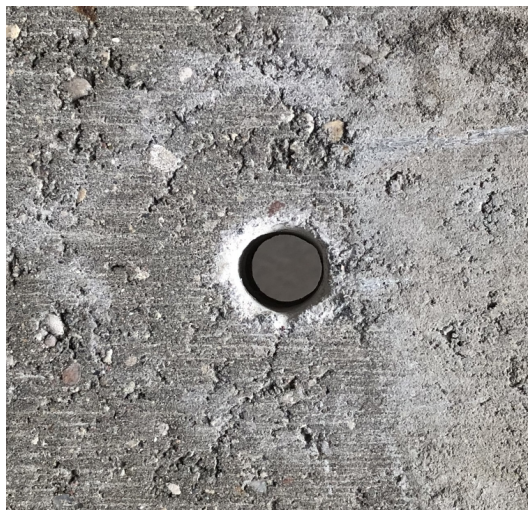

**Rys. 5.** Wywiercić otwór w pokrywie (betonowej lub z tworzywa) studni – wiertło 16.



**Rys. 6.** Wcisnąć grzybek anteny (Rys. 1).



**Rys. 7.** Przed włożeniem anteny od dołu grzybka, założyć niebieskie zabezpieczenie modułu (Rys. 2) przekręcić i pociągnąć moduł w dół, aby antena była na płasko z grzybkiem.






**Rys. 8.** Przesunąć zabezpieczenie na górę anteny, zacisnąć pod nim opaskę zaciskową tak, aby się nie przesunęła.



# PRZEKRÓJ UMOCNIENIA MODUŁU STUDZIENNEGO Z WODOMIERZEM W STUDNI WODOMIERZOWEJ

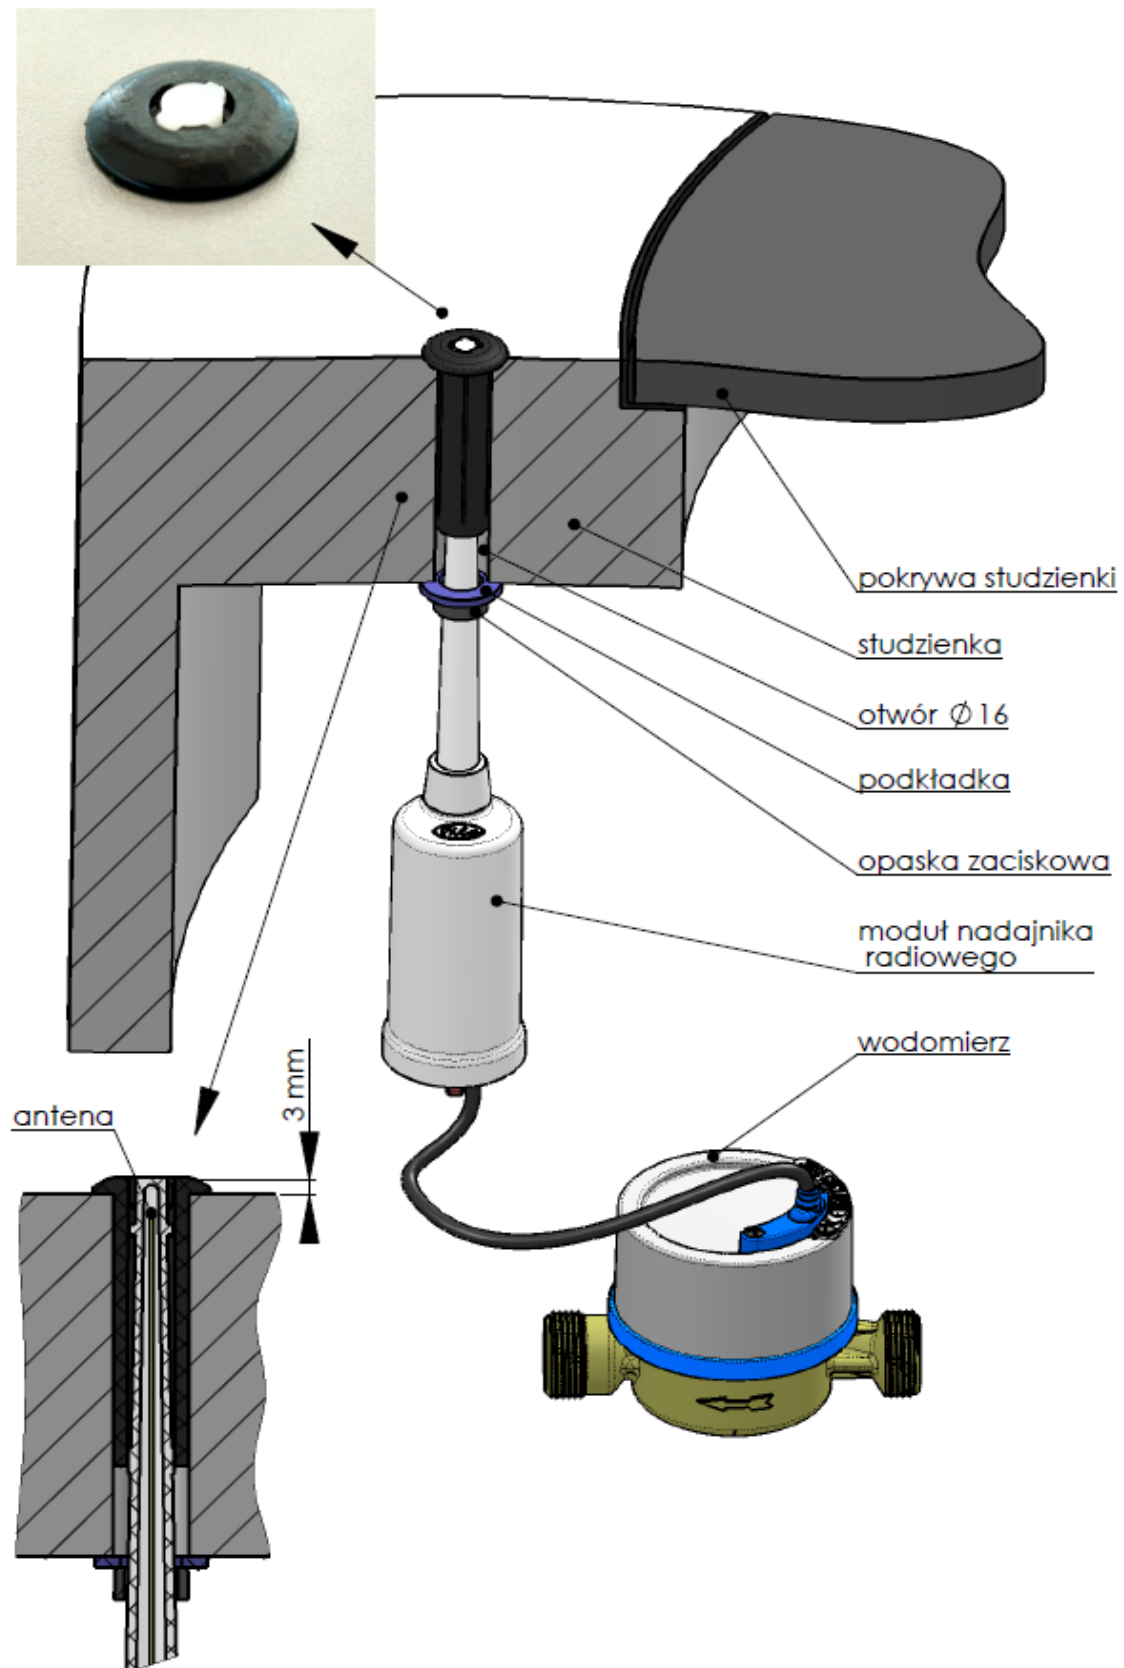

## Kontakt do Polskiej Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy Fila.

Polska Fabryka  
**WODOMIERZY**  
I CIEPŁOMIERZY



SEKRETARIAT: tel. +48 519 530 011, tel. +48 519 530 022, e-mail: [fila@fila-sztum.pl](mailto:fila@fila-sztum.pl)

**POMOC TECHNICZNA RADIO** tel. +48 519 530 012

**REKLAMACJE RADIOWE** tel. +48 503 853 872

**DZIAŁ SPRZEDAŻY** tel. +48 519 530 021, tel.+48 519 530 013

Przygotował Zdzisław Frątczak, dnia 09.12.2023

(Według wytycznych p. Antoniego Fila.)

Wykonał Grzegorz Wędrychowski, dnia 11.12.2023